AGRAFAGE

www.alsafix.com

Agra-cloueur électrique MET 32 C



Lire soigneusement ces instructions avant usage.

MODE D'EMPLOI

+

PIECES DE RECHANGE

ATTENTION

S'en tenir toujours aux normes de sécurité et aux instructions indiquées sur cet imprimé.
Le constructeur décline toute responsabilité dérivant d'un emploi incorrect de l'agrafeuse.

NORMES DE SECURITE

La tension d'alimentation doit correspondre à celle indiquée sur l'agrafeuse.
L'installation électrique doit être monophasée et exécutée suivant les normes en vigueur. Ne jamais se brancher sur secteur ou sur des générateurs à moteur.
Utiliser une seule rallonge de dimensions prescrites, munie de garantie aux normes de sécurité.
Câble d'alimentation, fiche, rallonge et prise de courant doivent être en parfait état; éviter de les endommager en cours de travail.
Ne pas traîner l'agrafeuse, ni débrancher la fiche en tirant sur le câble.
Ne pas employer et ne pas entreposer l'agrafeuse dans des lieux humides, poussiéreux, à proximité d'eau, de liquides ou de gaz dangereux.
Utiliser et ranger l'agrafeuse dans des endroits sûrs, hors de la portée des enfants et de personnes étrangères au service.
Ne pas utiliser l'agrafeuse sans lunettes de protection homologuées et suivre les normes en vigueur pour la prévention des accidents.
Ne pas tenir le doigt sur la gâchette pendant le chargement ou par habitude.
Ne jamais diriger la sortie des clous vers des personnes ou soi-même.
Débrancher toujours l'appareil après usage et en outre vider le chargeur avant d'effectuer une opération quelconque sur le cloueur.
Ne jamais dépasser la cadence moyenne maximale de clouage. En cas de surchauffe laisser refroidir l'appareil.
Ne pas altérer le cloueur.
Ne pas tirer à vide, en l'air ou sur des matériaux non prévus.
Utiliser toujours des clous d'origine.
En cas de doute, ou pour informations techniques complémentaires, s'adresser au Service Assistance.
La zone de travail où l'agrafeuse est toujours utilisée doit être tenue propre. Le désordre est toujours cause de possibles accidents.
Ne pas jouer avec l'agrafeuse. Rappelez-vous que c'est un outil.
Débranchez toujours l'agrafeuse avant une révision, le dégagement d'une agrafe coincée, son déplacement d'un lieu à un autre, si l'on doit libérer la zone de travail, ou donner l'appareil à une autre personne.
Contrôler le bon état de l'agrafeuse tous les jours.

Gardez l'agrafeuse toujours propre et nette, nettoyez la fiche et les autres pièces mobiles. La force de frappe peut être compromise par des rallonges ou par des fiches en mauvais état.
Faites attention à ce que vous faites. Ayez du bon sens, évitez de travailler en positions dangereuses ou instables, en particulier si vous êtes fatigués.
Portez toujours des protecteurs d'oreilles si le niveau de bruit autour est supérieur à 85 dB (A), pour éviter des risques de dommages aux oreilles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité du chargeur : 130 mm.
Utilise des agrafes ES de 15 à 32 mm + Minibrads J de 15 à 32 mm






Vitesse maximale d'agrafage : 3 coups/seconde.
Cadence moyenne d'agrafage : 20 coups/minute au maximum.
Tension nominale : 220/240 V - 50/60 Hz.
Prise électrique : 10 A.
Protection de ligne : 10-16 A semi-retardée.
Niveau de bruit à 20 cps/min : < 2,5 m/s².
Longueur des rallonges : 10 m (2x1,5 mm²) - max. 15 m (2x1,5 mm²).
Sécurité mécanique sur la gâchette contre un déclenchement accidentel.
Isolation double, classe II.
Plaque antérieur (front) amovible sans outils.
Gâchette de la largeur de la main.
Dimensions : 200 x 204 x 60,5 mm.
Poids environ : 1,790 kg.

CHARGEMENT

Empoigner fermement l'appareil comme indiqué sur la fig. 2. Le Levier (1) doit être en position de sécurité (A).
Tirer le pousse-agrafes (2) complètement en arrière et le tourner en position de chargement (3).
Introduire la bande d'agrafes ou de pointes (4) et relâcher le pousse-agrafes (2) en position de travail (5).


Fig. 2

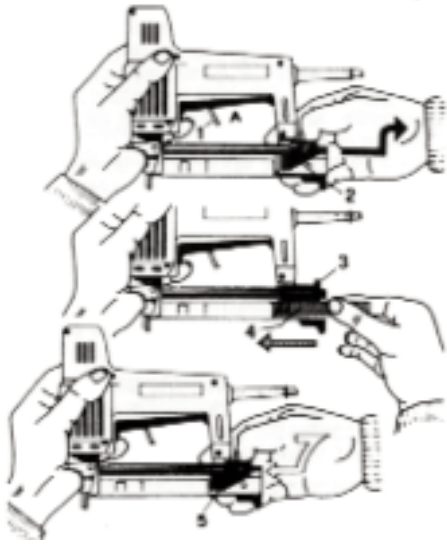

FONCTIONNEMENT

Branchez l'appareil.
Appuyez fermement l'appareil sur la surface à fixer comme indiqué sur la figure 3.
Si les matériaux sont très durs, appuyer avec les deux mains (6).
Pousser vers l'avant le levier (1) et appuyer sur la gâchette (7)
Après chaque agrafage, lever l'agrafeuse et relâcher complètement la gâchette.
Ne pas tirer à vide, en l'air et sur des surfaces impénétrables.
Débrancher toujours l'appareil après usage.
ATTENTION : Choisir la longueur correcte de l'agrafe à utiliser et tenir bien fermement le matériel à agrafer.
Pour la fixation de la plaque au plâtre, lire et suivre attentivement les normes standard DIN 18 181 et le mode d'emploi fourni par le fabricant de la plaque au plâtre.
Une tension d'alimentation trop basse, des rallonges trop longues ou des câbles pas bien déroulés peuvent réduire la capacité d'enfoncement de l'agrafeuse.


Fig. 3

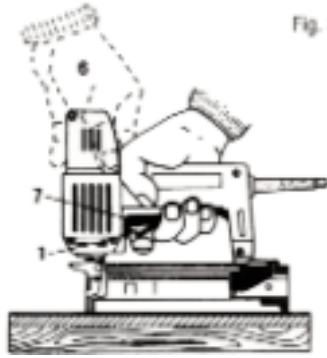

DESENRAYAGE

En cas d'enrayage, ne pas agrafer, débrancher l'appareil et vider le chargeur.
Faire tourner l'attache frontale (8) et ôter la plaque antérieure (9) comme indiqué sur la figure 4.
Faire glisser le levier pousse agrafes (2), et ôter les agrafes coincées.
Pour décoincer les agrafes ne pas utiliser de tournevis ou d'autres outils.
Remonter la plaque antérieure (9) et vérifier, avant d'agrafer, que les agrafes soient du type prescrit et qu'elles ne soient pas défectueuses.


Fig. 4

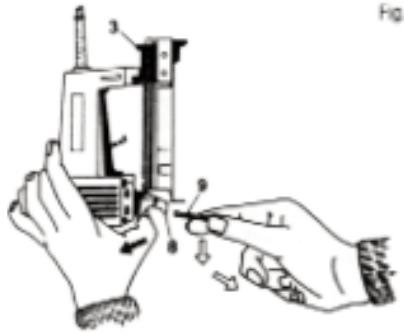

ENTRETIEN

Débranchez l'appareil et videz le chargeur.
Oter la plaque antérieure et nettoyer les zones de glissement avec un jet d'air comprimé.
La partie externe doit être nettoyée avec un chiffon humide.
Ne jamais utiliser de solvants ou d'autres liquides pour les opérations de nettoyage.
Lubrifier avec une goutte d'huile minérale la zone où agit le percuteur (fig. 5).
Ne jamais lubrifier les parties internes de l'agrafeuse.


Fig. 5

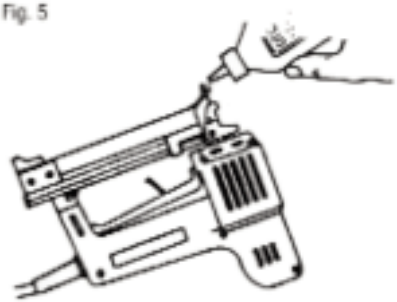


REPARATIONS

Ne pas démonter ou altérer l'agrafeuse. Toutes les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel spécialisé.
Dans les demandes d'assistance technique ou commerciale, citez le modèle, la tension, et la série des projectiles utilisés.

VUE ECLATEE DU CORPS

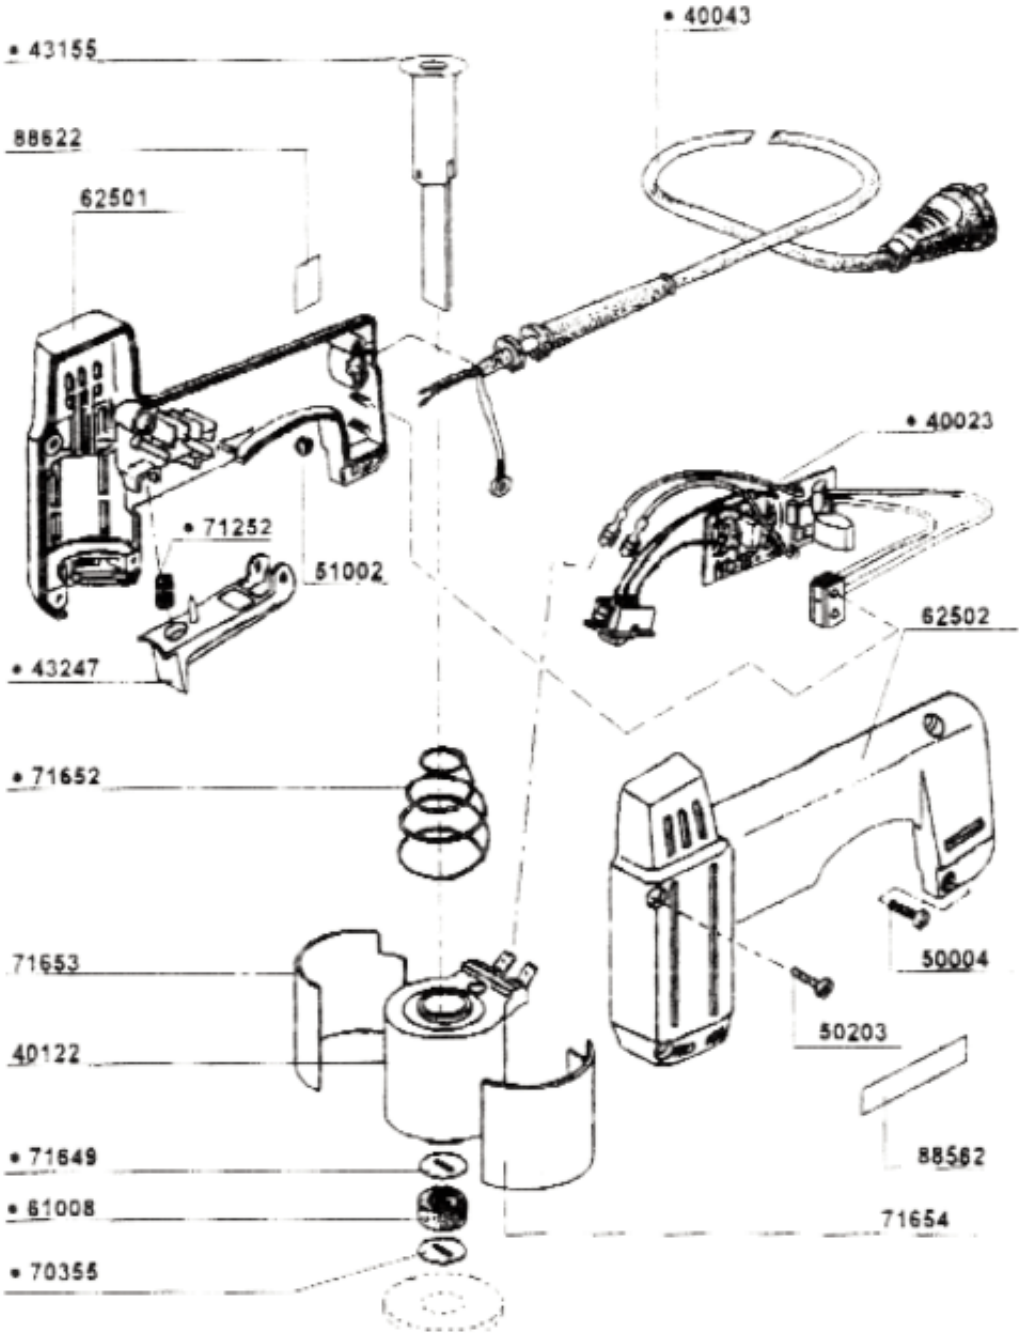

VUE ECLATEE DU CHARGEUR

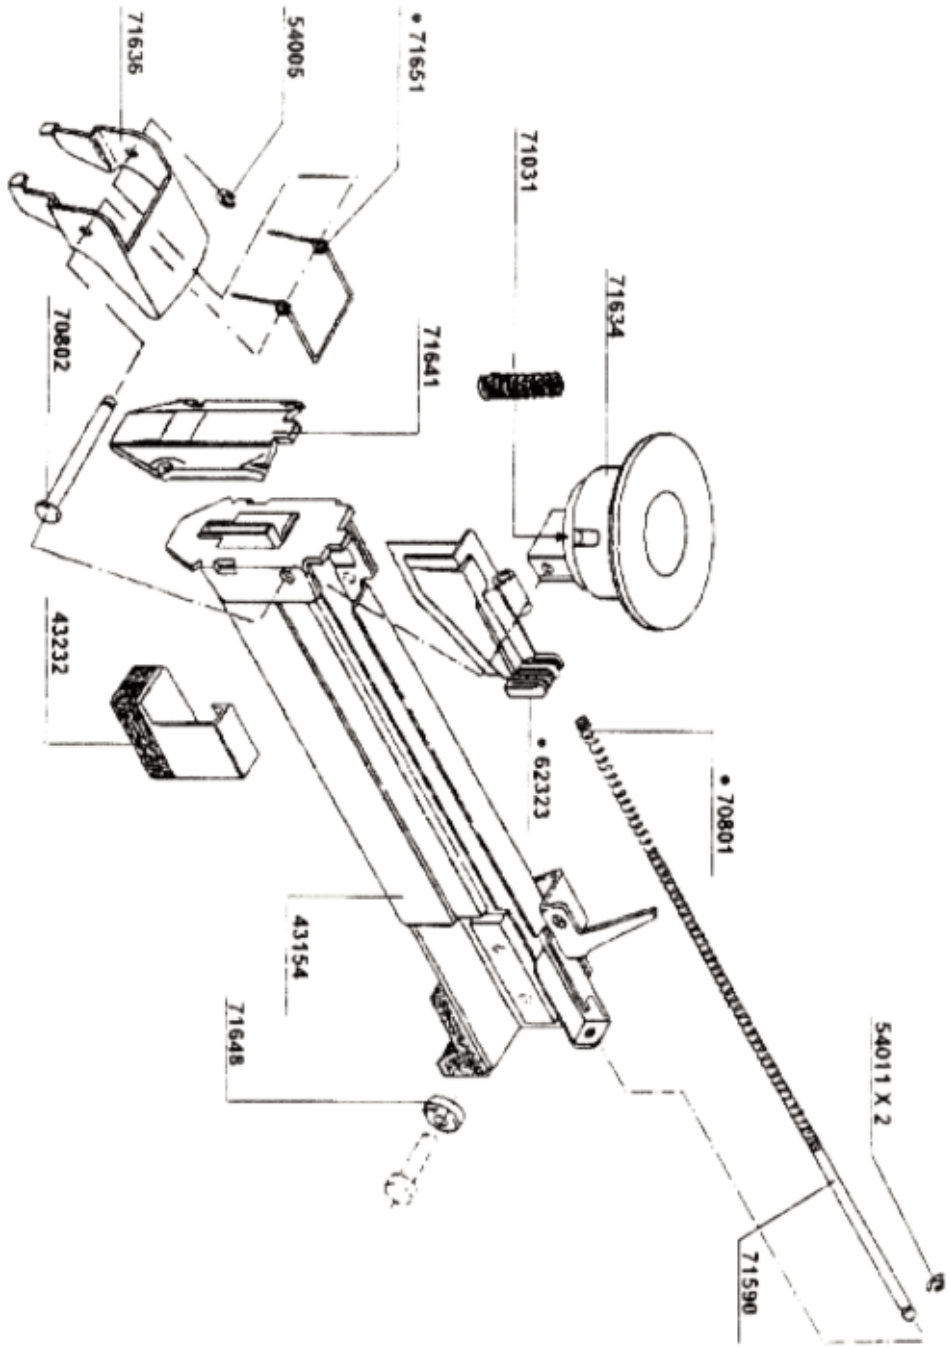

LISTE DES PIECES DETACHEES

Code	Désignation
40023	Plaque de commande
40043	Cordon d'alimentation
40122	Bobine
43247	Gâchette
43154	Chargeur
43155	Piston complet
43232	Support avant
50004	Vis
50203	Vis
50204	Vis
51002	Ecrou
54005	Clips
54011	Clips
61008	Amortisseur
62323	Poussoir
62501	Demi-corps droit
62502	Demi-corps gauche
70352	Collier
70355	Guide couteau
70801	Ressort de poussoir
70802	Goupille
71031	Ressort
71252	Ressort de gâchette
71590	Guide ressort
71634	Pied de cylindre
71636	Clapet de fermeture
71641	Plaque avant
71648	Rondelle
71649	Guide couteau
71651	Ressort
71652	Ressort
71653	Protège bobine droit
71654	Protège bobine gauche

DECLARATION DE CONFORMITE

Agra-cloueur électrique, de marque MAESTRI de type MET 32 C , est conforme aux normes :

EN-292 , IEC 745-16, EN 792-13, EN 55014, EN 50082, EN 60555

Conformément aux dispositions de Directives 89/336 CEE, 89/392 CEE.

114a, rue principale
67240 GRIES (Strasbourg)
Tél. : 03.88.72.42.41 - Fax : 03.88.72.17.15

GARANTIE

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'OUTIL
Si les conditions de garantie ne sont pas acceptables, retourner l'outil inutilisé pour remboursement.

ETENDUE DE LA GARANTIE : la présente garantie couvre les vices de matériau et de construction.
DUREE DE GARANTIE : la garantie est octroyée pour une durée de 6 mois à compter de la date d'achat.
PRESTATIONS DU FABRICANT : pendant cette période, le remplacement ou la réparation de l'outil (à la discrétion du fabricant) s'effectuera sans frais de main d'oeuvre ou de pièces de rechange dans un centre de service après-vente agréé par le fabricant.
DOMMAGES NON COUVERTS : la garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un accident, d'une utilisation non adéquate, d'une réparation ou d'une modification non autorisée ou de l'utilisation d'éléments non recommandés par le fabricant ou ne satisfaisant pas aux normes de contrôle de qualité et/ou aux normes de fonctionnement du produit.
COMMENT RECOURIR A LA GARANTIE : pour obtenir la répération ou le remplacement de l'outil dans le cadre de la présente garantie, retournez celui-ci à un service après-vente agréé par le fabricant, A VOS FRAIS, en y joignant la quittance d'achat originale ou tout autre justificatif prouvant que l'appareil se trouve encore dans la période de garantie.

LA PRESENTE GARANTIE EXCLUT EXPRESSEMENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES CELLES-CI QUELLES SOIENT ORALES, ECRITES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS DE MANIERE NON RESTRICTIVE, TOUTE GARANTIE DE COMMERCIABILITE OU D'ADEQUATION POUR UNE UTILISATION PARTICULIERE NE SONT PAS COMPRISES DANS LA GARANTIE DONT BENEFICIE L'OUTIL. Toute déclaration ou promesse incompatible ou faite en complément de la présente n'est pas licite et n'engagera pas la responsabilité du fabricant.

EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITE DU FABRICANT A L'EGARD DE L'ACHETEUR DE CET OUTIL - QU'ELLE RESULTE D'UNE RUPTURE DE CONTRAT, DE LA GARANTIE OU D'UN ACTE DELICTUEL (NEGLIGENCE COMPRISE) OU AUTRE - OU CONCERNANT DES PERTES OU DOMMAGES RESULTANT D'UNE RUPTURE DE CONTRAT, DE LA GARANTIE OU D'UN ACTE DELICTUEL NE POURRA EXCEDER LE PRIX DE L'OUTIL A L'ORIGINE DE LA RECLAMATION OU DE LA RESPONSABILITE.