

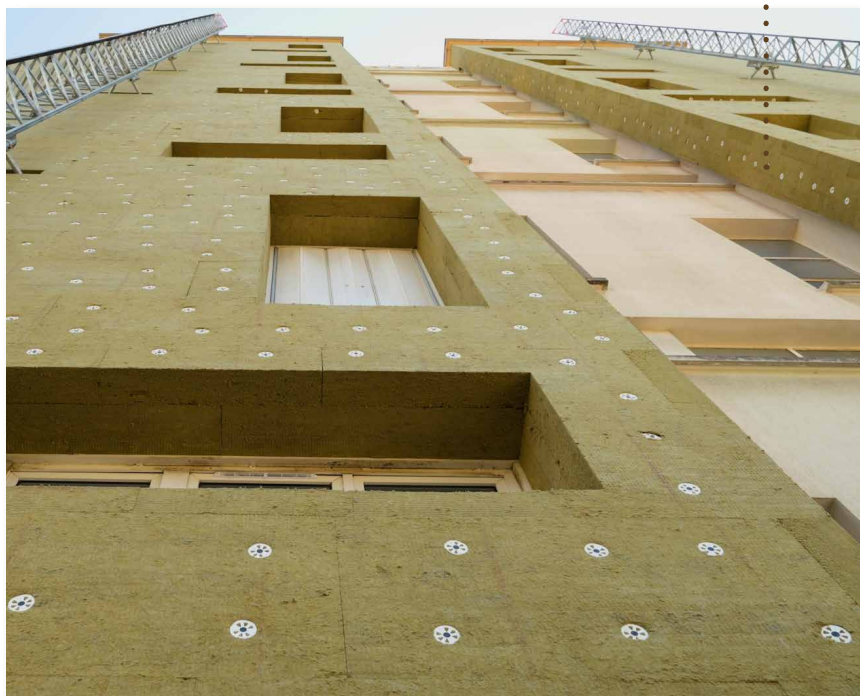
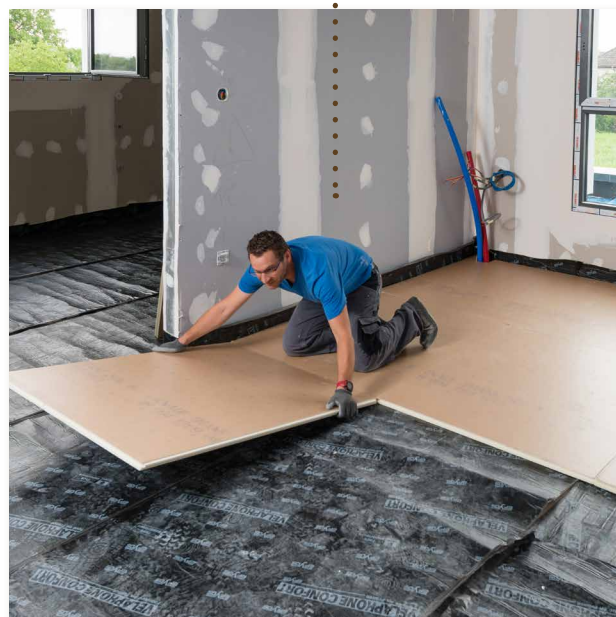
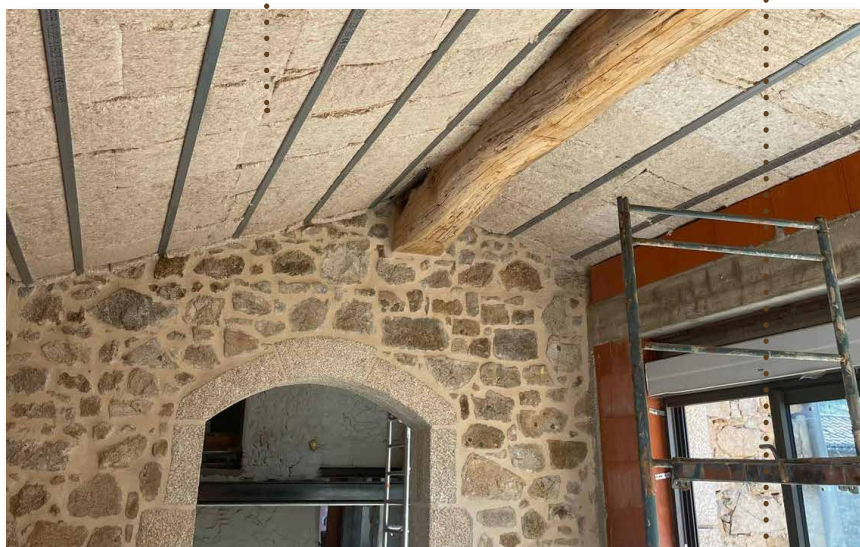


Guide

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

2026

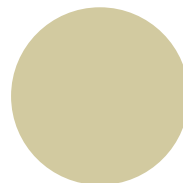

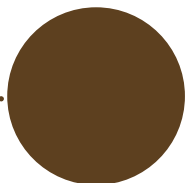

L'isolation, première source d'économie d'énergie dans l'habitat.

Parce qu'un logement bien isolé, c'est avant tout un **confort durable**, des **factures allégées** et une maison qui respire le bien-être. En renforçant l'enveloppe thermique de votre habitation, vous **réduisez les déperditions de chaleur**, optimisez votre consommation et valorisez votre patrimoine. Investir dans une isolation performante, c'est choisir une solution simple, durable et immédiatement rentable : un intérieur chaleureux en hiver, frais en été... et des économies visibles toute l'année. **Économisez aujourd'hui, préservez demain !**

Au-delà des produits, nous offrons surtout un accompagnement personnalisé : du **conseil technique**, une disponibilité immédiate grâce à nos **stocks**, et l'assurance de solutions conformes aux réglementations en vigueur. Nos équipes en magasin accompagnent **particuliers comme professionnels** pour identifier les solutions les plus adaptées à chaque projet, à chaque budget et aux exigences thermiques actuelles.

Chez BigMat Girardon, nous mettons à votre disposition une large sélection de solutions dédiées à la **rénovation énergétique** : isolation intérieure et extérieure, matériaux pour combles, menuiseries haute performance, panneaux photovoltaïques et équipements associés. Tous nos produits sont sélectionnés pour leur qualité, leur durabilité et leur conformité aux normes techniques et environnementales les plus récentes.

Les produits présentés dans ce guide répondent au minimum aux résistances thermiques exigées par la réglementation thermique dans l'existant. Ils disposent d'un certificat ACERMI, garantissant performance, sécurité, qualité et durabilité des isolants utilisés dans les projets d'isolation thermique.

Nous proposons également un service intégré de fourniture et pose de menuiseries, ainsi que des partenariats avec un réseau d'artisans qualifiés, capables de réaliser tous types de travaux d'isolation et de rénovation énergétique. Grâce à des chantiers conformes et effectués par des professionnels RGE, les particuliers peuvent bénéficier des **dispositifs d'aides** tels que Ma Prime Renov', les CEE, l'Éco-PTZ, la TVA réduite ou encore certaines aides locales, selon leur éligibilité. BigMat Girardon accompagne aussi les artisans dans leur montée en compétences, notamment dans l'obtention ou le renouvellement de la **Certification RGE**, indispensable pour intervenir sur des chantiers bénéficiant des aides de l'État.

Avec BigMat Girardon, vous avez l'assurance d'être entouré, conseillé et équipé pour mener à bien vos projets, en toute confiance, dans le respect des normes, et toujours avec la volonté d'améliorer durablement le confort et la performance de l'habitat.



Combles perdus	p. 1
Combles aménagés	p. 2
Sarking de toiture.....	p. 3
Toitures terrasses	p. 4
Murs par l'intérieur	p. 5
Murs par l'extérieur	p. 6
Planchers bas.....	p. 7
Membranes d'étanchéité.....	p. 8
Écrans de sous-toiture.....	p. 9
Pose de vos menuiseries.....	p. 10
Panneaux photovoltaïques.....	p. 11
Financez votre projet.....	p. 12





COMBLES PERDUS

Laine minérale

	Produit	R m ² .K/W	Ép. min. (en mm)	Code produit	N° ACERMI
	Comblissimo*	7	330	7858	07/D/018/474
	IBR Revêtu Kraft	7.5	300	7802	02/018/052
	IBR nu/kraft	7	80 + 200	7789 + 7798	02/018/050 + 02/018/052
	IBR nu	7.5	300	181791	02/018/050
	Thermo loft*	7	320	322563	13/D/016/850
	TI 212	7.5	300	322630	02/016/130
	KI FIT 040 + TI 212	7	80 + 200	322479 + 322625	11/016/700 + 02/016/130
	Jetrock 2*	7	315	233345	17/D/015/1195
	Roulrock Kraft / Roulrock Kraft perfo	7.5	200 + 100	7920 + 281778	02/015/001

Biosourcé

	Produit	R m ² .K/W	Ép. min. (en mm)	Code produit	N° ACERMI
	Univercell Cristal*	7	350	298410	22/D/141/1569
	Thermasoft	7.35	80 + 200	282294 + 282300	21/007/1556
	Biofib'Trio	7.35	80 + 200	321074 + 321071	14/130/962
	Flex 036	7.2	60 + 200	298816 + 298797	NF EN ISO / IEC 17065
	Isonat Flex55 Plus	7.2	60 + 200	278562 + 273498	15/018/984

Écosourcé

	Produit	R m ² .K/W	Ép. min. (en mm)	Code produit	N° ACERMI
	Style*	7	360	303480	24/D/275/1654
	Isocoton	7.95	100 + 200	331705 + 33 1708	21/018/1558

Isolation des combles perdus : les points essentiels à respecter

* isolant à souffler ou à épandre

Objectif : garantir une isolation performante et conforme aux exigences ($R \geq 7 \text{ m}^2.\text{K/W}$) pour bénéficier des aides à la rénovation énergétique (MaPrimeRénov', CEE, TVA à taux réduit, éco-PTZ, aides locales etc.)



Éléments techniques à prévoir selon les configurations du chantier pour une pose conforme aux règles de l'art :

- Pose d'un frein ou pare-vapeur lorsqu'il est requis
- Respect des distances de sécurité au feu autour des conduits de fumée
- Mise en place de protections spécifiques pour les spots encastrés et les réseaux électriques
- Rehaussement et isolation de la trappe d'accès
- Mise en oeuvre des piges graduées, pour vérifier la hauteur d'isolant installé, repérage des boîtiers électriques
- Fiches de chantier àagrafer avec les étiquettes des sacs utilisés.
- Fiche signalétique à apposer sur le tableau électrique
- Reportez-vous au DTU 45.10 et 45.11



Autres points de vigilance importants :

- S'assurer de la résistance à la charge du support
- Vérifier et sécuriser toutes les installations électriques dans les combles
- Contrôler et garantir l'étanchéité à l'air du plancher
- Installer des déflecteurs pour maintenir une ventilation efficace sous la couverture : s'assurer de la bonne ventilation du comble
- Isoler et encadrer proprement la trappe d'accès pour limiter les pertes de chaleur
- En cas de superposition de deux couches d'isolants en laine minérale le surfaçage de la couche du dessus doit être lacéré
- Anticiper et traiter les interfaces de jonction avec les autres lots d'isolation
- Vérifier le bon fonctionnement de la ventilation
- Respecter les règles de mise en oeuvre des fabricants



Laine minérale

	Produit	R m ² .K/W	Ép. min. (en mm)	Code produit	N° ACERMI
ISOVER SAINT-GOBAIN	Isoconfort 32 Revêtu Kraft	6.25	200	174534	13/018/808
	Isoconfort 35 Revêtu Kraft	6.25	220	172117	05/018/408
	Isoconfort 32 nu	6.25	80 + 120	181618 + 184213	08/018/540
	Isoconfort 32 nu + Isoconfort 35 Kraft	1.85 + 4.55 = 6.4	60 + 160	184215 + 7819	08/018/540 + 05/018/408
	Isoconfort 35 nu/kraft	1.70 + 4.55 = 6.25	60 + 160	174645 + 7819	17/018/1252 + 05/018/408
KNAUF INSULATION	Acoustiplus 032	6.3	200	322455	02/016/156
	KI FIT 032	6.25	80 + 120	322463 + 322465	11/016/698
	KI FIT 032	6.3	200	322468	11/016/698
ROCKWOOL	Rockplus premium Kraft	6.25	200	238784	18/015/1335
	Rockcomble Evolution	6.05	200	257700	18/015/1339

Biosourcé

	Produit	R m ² .K/W	Ép. min. (en mm)	Code produit	N° ACERMI
STEICO	Flex 036	6.1	220	298798	NF EN ISO / IEC 17065
ISOVER SAINT-GOBAIN	Isonat Flex55	6.2	80 + 145	273500 + 273495	15/018/984

Écosourcé

	Produit	R m ² .K/W	Ép. min. (en mm)	Code produit	N° ACERMI
ISOVER SAINT-GOBAIN	Isocoton	6.50	45 + 200	320752 + 331708	21/018/1558
SEMIN	Bref	6.15	80 + 130	298643 + 298646	23/275/1630

Isolation des combles aménagés : les points essentiels à respecter

Objectif : garantir une isolation performante et conforme aux exigences ($R \geq 6 \text{ m}^2.\text{K/W}$) pour bénéficier des aides à la rénovation énergétique (MaPrimeRénov', CEE, TVA à taux réduit, éco-PTZ, aides locales etc.)



Éléments techniques à prévoir selon les configurations du chantier pour une pose conforme aux règles de l'art :

- Mettre en œuvre un mode de fixation adapté
- Pose d'un parement conforme aux exigences de sécurité et de finition
- Pose d'un frein ou pare-vapeur adapté à l'usage des pièces lorsqu'il est requis
- Pose d'un écran de protection sous toiture HPV (Haute Perméabilité à la Vapeur d'eau) si nécessaire
- Respect des distances de sécurité au feu pour un isolant non incombustible autour des conduits de fumée
- Reportez-vous au DTU 45.10



Autres points de vigilance importants :

- Contrôler et garantir l'étanchéité de la toiture
- Respecter les lames d'air prévues
- Éviter les ponts thermiques
- En cas de superposition de deux couches d'isolants en laine minérale le surfaçage de la couche du dessus doit être lacéré
- Contrôler et garantir une bonne étanchéité à l'air
- Anticiper et traiter les interfaces de jonction avec les autres lots d'isolation
- Vérifier le bon fonctionnement de la ventilation
- Respecter les règles de mise en œuvre des fabricants



SARKING DE TOITURE

	Produit	R m ² .K/W	Ép. min. (en mm)	Code produit	N° ACERMI
 ROCKWOOL	Rockciel	7.3	260	217775	02/015/053
 SOPREMA	Efisarking	6	130	174596	12/006/749
 UNILIN	Utherm Sarking L Plus	6	130	299582	18/121/1384

Sarking de toiture : les points essentiels à respecter

Objectif : garantir une isolation performante et conforme aux exigences ($R \geq 6 \text{ m}^2.\text{K/W}$) pour bénéficier des aides à la rénovation énergétique (MaPrimeRénov', CEE, TVA à taux réduit, éco-PTZ, aides locales etc.)




Éléments techniques à prévoir selon les configurations du chantier pour une pose conforme aux règles de l'art :

- Un mode de fixation adapté
- Les tuiles appropriées
- Un pare-vapeur en face intérieure lorsqu'il est requis
- Un écran de sous-toiture HPV (Haute Perméabilité à la Vapeur d'eau) en face extérieure



Autres points de vigilance importants :

- Prendre en compte le traitement des sorties de toiture (conduits de cheminée, chevêtres pour fenêtres de toit)
- Définir le type et la densité des fixations en fonction de l'épaisseur du complexe isolant installé
- Garantir l'étanchéité et la ventilation au niveau du faîtage, ainsi que des noues et arêtières le cas échéant
- Anticiper et traiter les interfaces de jonction avec les autres lots d'isolation
- Vérifier la conformité de la ventilation de l'espace sous couverture
- Respecter les règles de mise en œuvre des fabricants

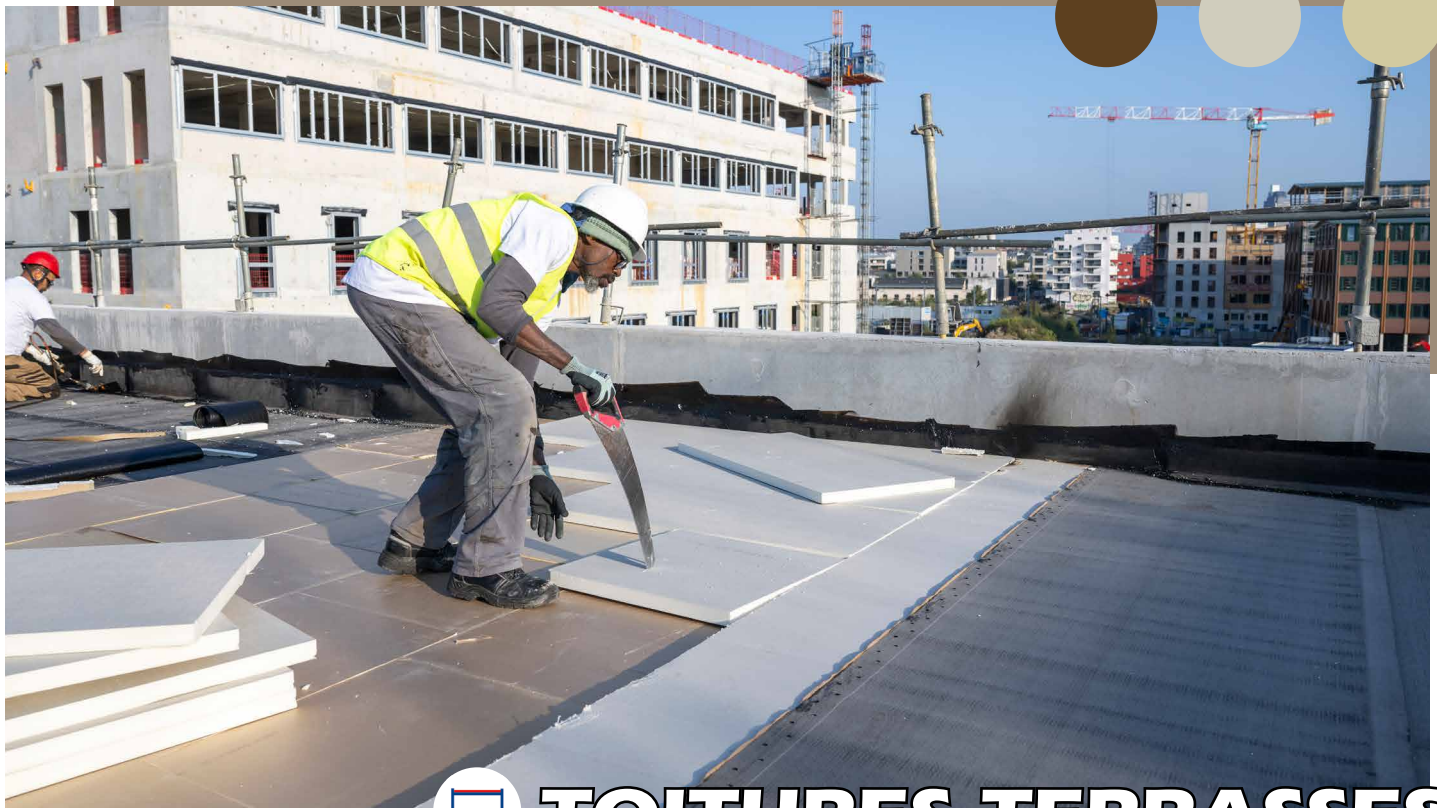

TOITURES TERRASSES

	Produit	R m ² .K/W	Ép. min. (en mm)	Code produit	N° ACERMI
	Efigreen Duo +	4.55 / 7.3	100 / 160	206692 / 194975	12/006/761
	Utherm Roof L	4.5*	98	281444	11/121/726
	Thane ET SE	4.55 / 7.30	100 / 160	275544 / 275536	05/007/388
	BauderPIR	4.6 / 6.8	102 / 150	338585 / 338591	15/197/1011

**uniquement disponible avec un R = 4.5 m².K/W*

Isolation toitures terrasses : les points essentiels à respecter

Objectif : garantir une isolation performante et conforme aux exigences ($R \geq 4,5$ ou $6,5 \text{ m}^2.K/W$) pour bénéficier des aides à la rénovation énergétique (MaPrimeRénov', CEE, TVA à taux réduit, éco-PTZ, aides locales etc.)



Éléments techniques à prévoir selon les configurations du chantier pour une pose conforme aux règles de l'art :

- L'adéquation des matériaux avec le type de support utilisé
- La mise en place d'un pare-vapeur lorsqu'il est requis
- Le traitement soigné de l'étanchéité (acrotères, pieds de façades...)
- La compatibilité entre la classe de compression de l'isolant et l'usage prévu de l'ouvrage
- Reportez-vous au DTU 43.1, 43.3 et 43.4



Autres points de vigilance importants :

- Choisir un type d'isolation adapté selon s'il s'agit d'une toiture chaude (non ventilée) ou d'une toiture froide (ventilée)
- Fournir une note de calcul du point de rosée, positionné au-dessus du pare-vapeur pour un support maçonné
- Veiller à ce que l'isolant placé au-dessus de la dalle représente au minimum 2/3 de la résistance thermique totale pour un support en acier
- Anticiper et traiter les interfaces de jonction avec les autres lots d'isolation
- L'isolation par l'intérieur de la toiture terrasse est proscrite sauf en cas de structure ossature bois
- Respecter les règles de mise en œuvre des fabricants



MURS PAR L'INTÉRIEUR

Laine minérale

	Produit	R m².K/W	Ép. min. (en mm)	Code produit	N° ACERMI
	GR32 Revêtu Kraft	3.75	120	7850	02/018/100
	GR32 nu	3.75	120	181777	02/018/098
	GR30 Revêtu Kraft	3.7	111	241963	17/018/1288
	Isomob 32R*	4.50	145	278541	05/018/384
	Isomob 35R*	4.1	145	260381	03/018/340
	Acoustiplus 032	3.75	120	322456	02/016/156
	TP 138	3.75	120	322579	02/016/154
	Naturoll 035M	4	140	322507	02/016/144
	Rockplus Premium Kraft	3.75	120	238780	18/015/1335
	Rockmur Kraft	4	140	258823	02/015/025

*Ossature bois exclusivement

Biosourcé



	Produit	R m².K/W	Ép. min. (en mm)	Code produit	N° ACERMI
	Biofib'Trio	3.8	145	321070	14/130/962
	Flex 036	4	145	298801	NF EN ISO / IEC 17065
	Thermasoft	3.8	145	282297	21/007/1556
	Isonat Flex55	4	145	273495	15/018/984

Écosourcé



	Produit	R m².K/W	Ép. min. (en mm)	Code produit	N° ACERMI
	Bref	3.8	130	298646	23/275/1630
	Isocoton	5.25	200	331708	21/018/1558

Isolation des murs par l'intérieur : les points essentiels à respecter

Objectif : garantir une isolation performante et conforme aux exigences ($R \geq 3,7 \text{ m}^2.\text{K/W}$) pour bénéficier des aides à la rénovation énergétique (MaPrimeRénov', CEE, TVA à taux réduit, éco-PTZ, aides locales etc.)



Éléments techniques à prévoir selon les configurations du chantier pour une pose conforme aux règles de l'art :

- Réalisation du passage des gaines sans détériorer l'isolant ni compromettre l'étanchéité à l'air
- Pose d'un frein ou pare-vapeur adapté à l'usage des pièces en dessous
- Pose d'un parement de finition conforme aux prescriptions techniques et esthétiques
- Mettre en œuvre un mode de fixation adapté à la nature du support et des matériaux
- Mise en place de rails et montants selon les prescriptions du DTU pour assurer la stabilité de l'ensemble
- Reportez-vous au DTU 25.41 et 25.42



Autres points de vigilance importants :

- Respecter des règles dans les locaux humides (produits hydrofugés, traitement en pied de cloison...)
- Contrôler et garantir la bonne qualité de l'ossature
- Identifier et traiter en amont les éventuelles sources d'humidité
- Vérifier le bon fonctionnement de la ventilation en particulier la présence d'entrée d'air neuf permanente suffisamment dimensionné dans les pièces principales à isoler
- Anticiper et traiter les interfaces de jonction avec les autres lots d'isolation
- Respecter les règles de mise en œuvre des fabricants



MURS PAR L'EXTÉRIEUR

ITE sous enduit

	Produit	R m ² .K/W	Ép. min. (en mm)	Code produit	N° ACERMI
	Ecorock Duo	3.7 / 4.55	130 / 160	267677 / 267680	16/015/1145
	XTherm ITEX Sun+	3.85 / 4.80	120 / 150	181462 / 224613	07/007/494
	Therm ITEX Th38 SE	3.7 / 4.75	140 / 180	321079 / 181664	03/007/178
	IPLB	3.7 / 4.75	140 / 180	195966 / 198815	11/135/703
	IPLG	3.85 / 4.50	120 / 140	198826 / 198827	12/135/787
	Protect L Dry	3.7 / 4.60	145 / 180	241761 / 241762	13/134/897

ITE sous bardage

	Produit	R m ² .K/W	Ép. min. (en mm)	Code produit	N° ACERMI
	Isofaçade 35R	4 / 4.55	140 / 160	179857 / 174696	08/018/542
	Isofaçade 32R	3.75 / 5	120 / 160	174686 / 174684	08/018/544
	Rockfaçade Premium	3.75 / 5	120 / 160	263910 / 263912	18/015/1327
	Rockfaçade	3.7 / 4.55	130 / 160	211484 / 207931	02/015/027

Isolation des murs par l'extérieur : les points essentiels à respecter

Objectif : garantir une isolation performante et conforme aux exigences ($R \geq 3,7$ ou $4,4 \text{ m}^2.\text{K/W}$) pour bénéficier des aides à la rénovation énergétique (MaPrimeRénov', CEE, TVA à taux réduit, éco-PTZ, aides locales etc.)



Éléments techniques à prévoir selon les configurations du chantier pour une pose conforme aux règles de l'art :

- Veiller à mettre en œuvre la solution technique d'ITE complète du fabricant
- Pose d'un parement de finition conforme aux prescriptions techniques et esthétiques
- Mettre en œuvre un mode de fixation adapté à la nature du support et des matériaux
- Reportez-vous au DTU 41.2 et 45.4



Autres points de vigilance importants :

- Isoler les soubassements ainsi que toutes les parties enterrées en contact avec les espaces chauffés
- En cas de départ au dessus d'un terrain naturel, profilés de départ > à 150 mm de hauteur du sol
- En cas de départ sur une terrasse ou une loggia, prévoir un fond de joint ou une bande de mousse imprégnée
- Garantir la continuité de l'isolation entre les menuiseries existantes et l'isolation thermique par l'extérieur (ITE)
- Positionner de préférence les menuiseries affleurantes au nu extérieur, dans le plan de l'ITE
- Assurer un traitement soigné de la jonction entre les coffres de volets roulants extérieurs et l'ITE
- Anticiper et traiter les interfaces de jonction avec les autres lots d'isolation
- En cas de mur à ossature bois pose d'un pare-vapeur de SD $\geq 90 \text{ m}$
- Penser au mastic de calfeutrement ou au profilé de désolidarisation à la jonction du système d'ITE avec les menuiseries, pénétration et autres points durs
- Respecter les règles de mise en œuvre des fabricants



PLANCHERS BAS

	Produit	R m ² .K/W	Ép. min. (en mm)	Code produit	N° ACERMI
	Panodal Alu	3	96	313497	18/018/1382
	Soudale LV M	3.15	100	322560	10/016/640
	Sopra XPS Smart	3.1	100	321268	24/107/1709
	TMS	3.15	68	217738	08/006/481
	XTherm Dallage	3.20	105	230639	16/007/1246
	Thane	3.15	68	217738	10/007/678

Isolation des planchers bas : les points essentiels à respecter

Objectif : garantir une isolation performante et conforme aux exigences ($R \geq 3 \text{ m}^2.\text{K/W}$) pour bénéficier des aides à la rénovation énergétique (MaPrimeRénov', CEE, TVA à taux réduit, éco-PTZ, aides locales etc.)



Pour respecter les règles de l'art, et si la situation l'impose, pensez à mettre en place :

- Des fixations adaptées
- Une isolation des murs porteurs intérieurs (murs de refend)
- Une isolation des accès au sous-sol
- Un parement (revêtement de finition)
- Une isolation des poutres
- Reportez-vous au DTU 20.1



Autres points de vigilance importants :

- Respect des distances de sécurité au feu pour un isolant non incombustible autour des conduits de fumée
- Choix de l'isolant en adéquation avec les exigences de protection au feu
- Pose des panneaux à joints décalés quand nécessaire
- Déporter les réseaux existants présents en souface de plancher afin d'éviter des passages trop nombreux dans les isolants
- Anticiper et traiter les interfaces de jonction avec les autres lots d'isolation
- Respecter les règles de mise en œuvre des fabricants en particulier pour les parements à mettre en œuvre sous l'isolant




MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ

	Produit	SD (en m)*	Type	Code produit
	Vario Xtra	0.4 - 25	Hydro-régulante	181785
	Stopvap	18	Frein-vapeur	183397
	Solid Varius	0.25 - 25	Hydro-régulante	321606
	Solid SD40 TEX	40	Pare-vapeur	320628
	Solid SD107 - Climat montagne	107	Pare-vapeur	331452
	Intello+	0.25 - 25	Hydro-régulante	7767

*la valeur SD d'une membrane correspond à sa résistance à la diffusion de la vapeur d'eau


Membranes d'étanchéité – pare-vapeur : les points essentiels à respecter

La mise en œuvre d'une membrane pare-vapeur est fortement recommandée, voire obligatoire dans certaines configurations, afin de garantir une bonne gestion de la migration de la vapeur d'eau et d'éviter les risques de condensation dans les parois.
La membrane d'étanchéité à la vapeur d'eau joue aussi le rôle d'étanchéité à l'air.

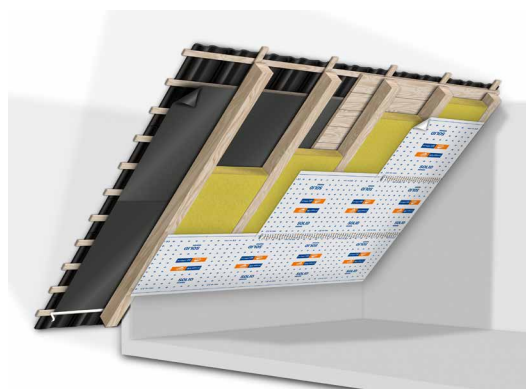

Cas où la membrane est conseillée ou nécessaire :

- Lorsque l'isolant utilisé est biosourcé (chanvre, laine de bois, etc.)
- En zone de montagne ou en climat très froid
- Dans les constructions à ossature bois
- En combles perdus : Si la toiture est équipée d'un écran de sous-toiture non ventilé
- En combles aménagés : En présence d'un écran de sous-toiture de type HPV (Haute Perméabilité à la Vapeur d'eau)
- En isolation des murs : Lorsque les murs sont en pierre ou en moellons, susceptibles de retenir l'humidité

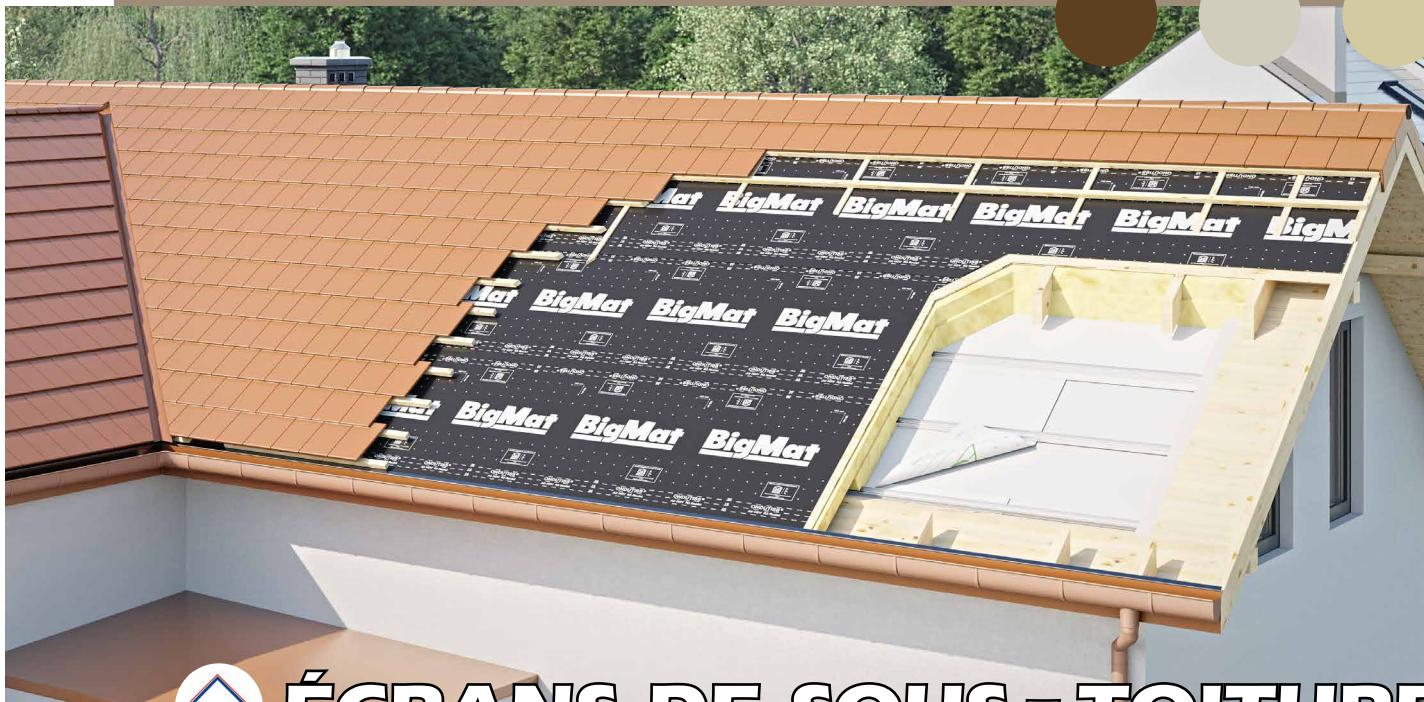

ÉCRANS DE SOUS-TOITURE

	Produit	Type	Code produit
BigMat	Écran de sous-toiture R2	HPV	286757
	Écran de sous-toiture R3	HPV	286759
EDILIANS TECH	Aero 2	HPV	298591
	Aero 3	HPV	298592
BMI MONIER	Spirtech R2	HPV	6904
	Spirtech R3	HPV	6905


Écrans de sous-toiture : les points essentiels à respecter

Afin de garantir une migration efficace de la vapeur d'eau, la pose d'un écran de sous-toiture HPV (Haute Perméabilité à la Vapeur d'eau) est indispensable lors d'une rénovation de toiture par l'extérieur. En cas de dépose complète de la couverture, il convient également d'installer un écran HPV doté de propriétés réfléchissantes.



Autres points de vigilance importants :

- Sélectionner un écran de sous-toiture compatible avec l'entraxe de vos chevrons.
- Veiller à la continuité de l'écran de sous-toiture autour des fenêtres de toit en utilisant une collerette de raccordement adaptée.
- Respecter les règles de mise en œuvre des fabricants

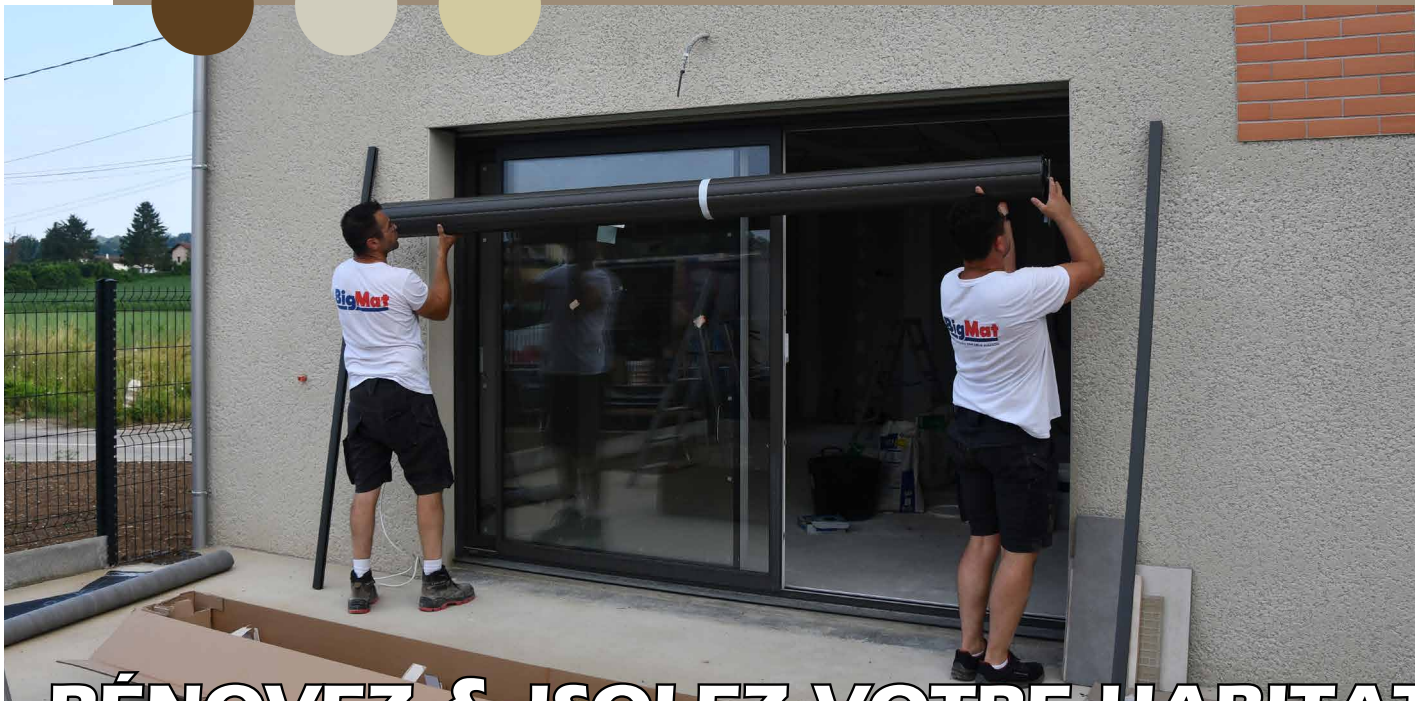

RÉNOVEZ & ISOLEZ VOTRE HABITAT

Remplacez vos menuiseries et confiez-nous la pose pour bénéficier d'une TVA réduite à 5,5% (ou 10% en fonction de votre projet) au lieu de 20%.

POURQUOI CHANGER VOS MENUISERIES ?

- ✓ Réduisez les nuisances sonores
- ✓ Améliorez votre confort thermique
- ✓ Valorisez votre bien immobilier
- ✓ Faites des économies sur vos factures d'énergie



SERVICE CLÉ EN MAIN du devis à la pose

Nous sommes là pour

VOUS AIDER À
BIEN CHOISIR



VOUS AIDER À
BIEN ACHETER



VOUS AIDER À
BIEN POSER



LES FENÊTRES	LES PORTES DE GARAGE	LES DRESSINGS & RANGEMENTS	LES PLACARDS	LES VOILETS ROULANTS	LES BRISE-SOLEIL ORIENTABLES
LES PORTES D'ENTRÉE	LES VERRIÈRES D'ATELIER	LES CHÂSSIS À GALANDAGE	STORE SCREEN	LES VOILETS BATTANTS	LES BAIES COULISSANTES

TVA réduite à 10% pour les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans. TVA réduite à 5.5% pour les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. Photos non contractuelles.



PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

PRENEZ LE CONTRÔLE DE VOTRE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ !

ON VOUS ACCOMPAGNE DE A À Z DANS VOTRE PROJET

Les + du service :

- ✓ Clé en main, étude, suivi administratif, fourniture et pose
- ✓ Parfaitement dimensionné aux besoins du foyer
- ✓ Solution en autoconsommation avec revente du surplus, ou autoconsommation et stockage virtuel du surplus pour une utilisation ultérieure
- ✓ En toute confiance grâce aux équipes BigMat et à ses artisans locaux
- ✓ Solution de financement possible avec Cetelem

Le + de la solution technique :

- ✓ Panneaux photovoltaïques à la pointe de l'innovation : panneaux quartz hétérojonction, bi-verre bifacial, full black 450 Wc à 525 Wc



Borne de recharge

En complément de votre projet d'installation de panneaux photovoltaïques, pensez à faire installer une borne de recharge. Elle peut même vous rapporter de l'argent ! Nous nous occupons de tout : fourniture et pose.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter notre équipe de spécialistes par mail : photovoltaïque@girardon.fr



Rendez-vous dans votre magasin ou flashez ce QR code :





FINANCEZ VOTRE PROJET

Financez vos travaux !

De 200 €
à 75 000 €

BigMat Girardon et son partenaire Cetelem vous aident à réaliser vos travaux en vous accordant expertise et crédit.*



Une solution



Clé en main

Pour financer vos travaux de rénovation, isolation, construction, en totalité ou en partie tout en protégeant votre épargne.



Rapide

Une simulation et des démarches en ligne avec l'équipe BigMat sans vous déplacer à la banque.
Une réponse de financement dans les 24h.



Adaptée

Frais de dossier offerts.
De 200€ à 75 000€.
Première mensualité après réception de chantier.

* Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Sous réserve d'acceptation du dossier par BNP Paribas Personal Finance. Cetelem est une marque de BNP Paribas Personal Finance – Etablissement de crédit. S.A au capital de 617 279 915 € - Siège social : 1, boulevard Haussmann 759009 Paris – 542 097 902 RCS Paris – N° ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr). Vous disposez d'un droit de rétractation. Publicité diffusée par BigMat Girardon - N° RCS 419893235 00038 - RCS LYON - Siège social : 10 Allée Irène Joliot-Curie - Bâtiment B5 69800 Saint Priest en qualité d'intermédiaire en opérations de banque immatriculé dans la catégorie mandataire non exclusif de BNP Paribas Personal Finance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d'opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur.



BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS

51 rue des frères Lumière
ZAC des Gouchoux Est
69220 Belleville en Beaujolais
Tél. 04 74 07 71 27

TOURNUS

ZI des Joncs
71700 Tournus
Tél. 03 85 27 01 77

LENTILLY

PA de Charpenay
Allée des Boutons d'Or
69210 Lentilly
Tél. 04 26 55 65 33

CHAPONOST

ZA des Sables
15 route des Sables
69630 Chaponost
Tél. 04 78 87 01 00

MIONS

ZAC Pesselière
20 rue J.-M. Jacquard
69780 Mions
Tél. 04 78 21 04 86

AMPUIS

ZA de Vérenay
69420 Ampuis
Tél. 04 74 59 52 67

CHANAS

28 route des peupliers - La Prat
38150 Chanas
Tél. 04 74 31 90 70

MERCUROL

ZA Les Roussettes
114 route de Valence
26600 Mercurol Veauves
Tél. 04 75 07 81 30

LORIOI

PC des Crozes
Chemin de la gardette
26270 Loriol sur Drôme
Tél. 04 75 61 61 02

LE TEIL

ZI Sud - 61 avenue de l'Europe
07400 Le Teil
Tél. 04 75 49 05 12

BRANGES

ZI Bois Chize
71500 Branges
Tél. 03 85 75 79 77

BOURG-EN-BRESSE

520 avenue de Parme - ZAC des Belouses
0100 Bourg en Bresse
Tél. 04 74 32 91 90

ST ÉTIENNE SUR REYSSOUE

200 route de Béréziat
01190 St Étienne sur Reyssouze
Tél. 03 85 51 46 77

MÂCON

104 rue des Essards
71000 Mâcon
Tél. 03 85 20 57 77

BEYNOST

ZI Nord - ZAC des Baterses
01700 Beynost
Tél. 04 78 55 10 07

ANNEMASSE

ZAE des Bègues
206 route des Bègues
74250 Fillinges
Tél. 04 50 39 20 04

AITON

421 Chemin de la Digue
73220 Aiton
Tél. 04 79 36 31 82

CUINES

230 route des îles
73130 St Étienne de Cuines
Tél. 04 79 56 34 00

MODANE

ZI la Boucle - rue de la Boucle
73500 Modane
Tél. 04 79 05 85 21

PONTAMAFREY

153 route du Grand Châtelard
73300 La Tour en Maurienne
Tél. 04 79 83 52 88

ST JEAN DE MAURIENNE

145 rue de Guillé
73300 St Jean de Maurienne
Tél. 04 79 59 96 85

CHAPAREILLAN

Route du Grésivaudan
38530 Chapareillan
Tél. 04 76 45 20 11

MONTÉLIMAR

16 Allée Hispano Suiza
ZA Fortuneau
26200 Montélimar
Tél. 04 75 00 66 55

AVIGNON

ZI - 404 Chemin du Fournalet
84700 Sorgues
Tél. 04 32 40 94 05

LES ABRETS

ZAC de l'Etang de Charles
38490 Les Abrets en Dauphiné
Tél. 04 76 07 67 30

BigMat **ESPACE CARRELAGE** **ESPACE MENUISERIE**

bigmat.fr/girardon/



Ne pas jeter sur la voie publique - Janvier 2026 - Photos non contractuelles



25 MAGASINS



CONSEILS
PERSONNALISÉS



DEVIS GRATUITS
SIMULATION 3D
CARRELAGE



FOURNI POSÉ



STOCK
IMPORTANT



RÉSEAU DE
POSEURS



LIVRAISON
À DOMICILE