

GUIDE DE POSE

MOUSTIQUAIRE Ouverture LATÉRALE

A 2 ouvrants





La Moustiquaire comprend le coffre, la toile, les coulisses et lame finale.
La Moustiquaire est destinée à être posée en position verticale devant une menuiserie extérieure.

Avant l'installation lire l'ensemble des notices, vérifier les dimensions et suivre les instructions.


NO-MS-T-MDS-01-FR-092008

Le kit est composé de :


- A. Un caisson avec une lame finale équipée d'une poignée de commande
- B. Un deuxième caisson équipé d'une poignée de tirage
- C. 2 extensions
- D. 2 coulisses

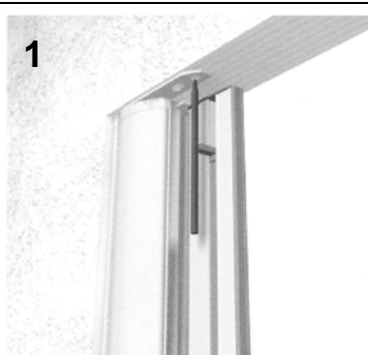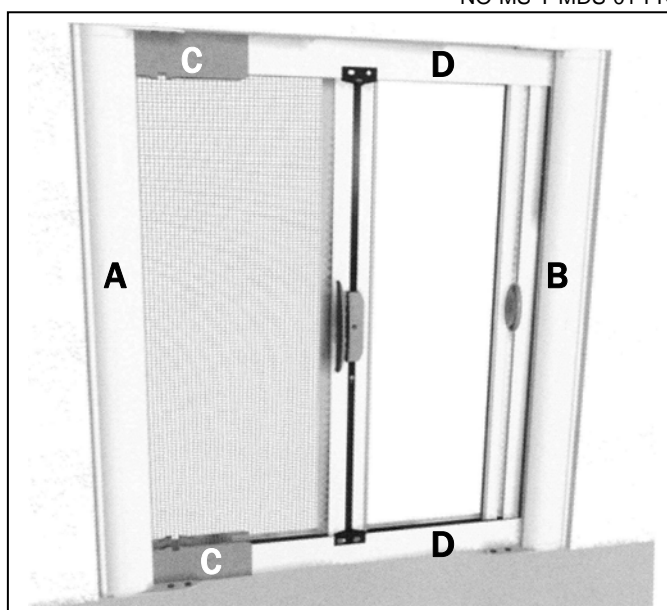


1
Marquer les trous de vissage du caisson A à l'aide d'un crayon

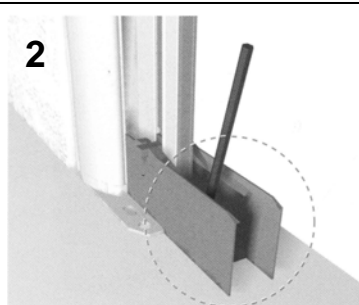

2
En haut et en bas, marquer la position des trous de vissage de des extensions C.

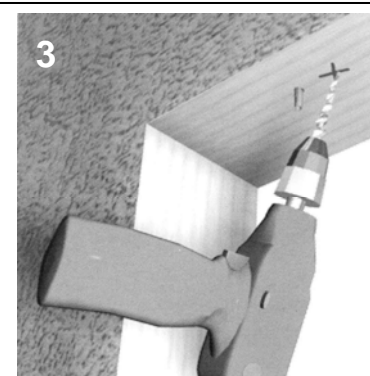


3
Percer les trous pour le caisson.

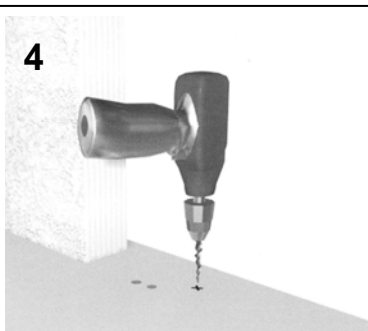

4
Percer les trous pour l'extension.




5
Fixer le caisson A avec vis et chevilles adaptées.

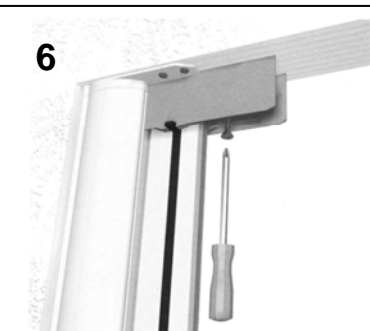

6
Fixer les extensions C avec vis et chevilles adaptées.

7



Pour le caisson B, procéder de la même façon mais sans les extensions C.


ATTENTION, positionner le caisson B pour que les pôles des aimants soient opposés.

8



Insérer la coulisse d'abord sur le caisson B.


FACE EXTERIEURE

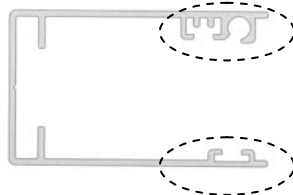

FACE INTERIEURE

ATTENTION
à l'orientation des coulisses


9

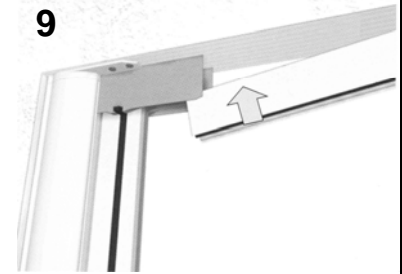


Puis glisser la coulisse dans l'extension C.

Réglage des ouvrants et du verrouillage central :


A

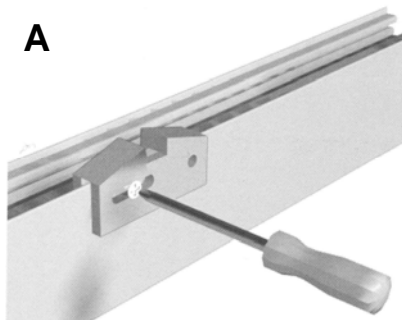

B

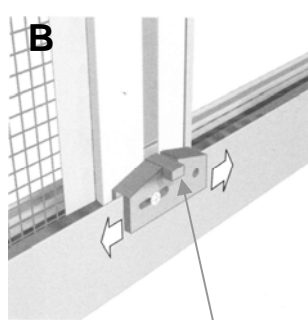


C

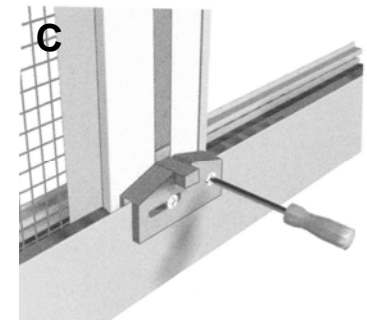


Desserrer légèrement les verrous haut et bas, enclencher le stopper dans le verrou et régler la position des verrous pour que la lame finale soit d'équerre et la toile bien tendue. Verrouiller la position des verrous en serrant les deux vis.


D

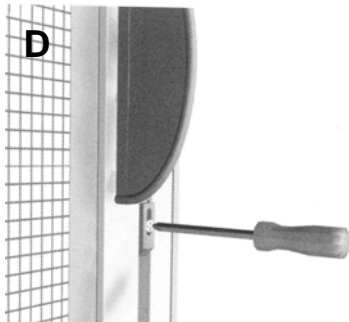


E

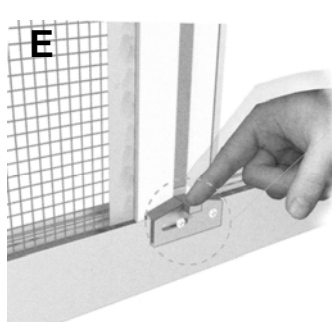

F

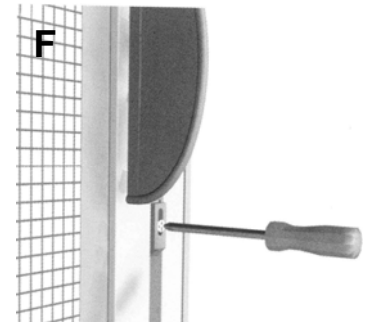

En partie basse, desserrer légèrement la vis au niveau de la poignée. Repousser le stopper à fond dans le verrou et resserrer à fond la vis.
En partie haute, répéter les opérations D, E et F.

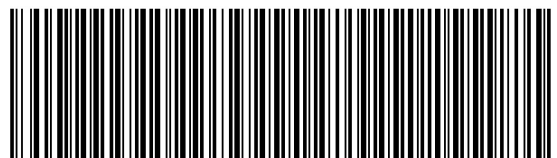

N0-MS-T-MDS-01-FR-092008